

acer



Acer Chromebook Plus 515

Acer Chromebook Plus Enterprise 515

MANUALE DELL'UTENTE

© 2023. Tutti i diritti riservati.

Acer Chromebook Plus 515 / Acer Chromebook Plus Enterprise 515

Copertine: CB515-2H / CB515-2HT / CBE595-1 / CBE595-1T

Questa versione: 07/2023



Importante

Il presente manuale contiene informazioni proprietarie protette dalle leggi sul copyright. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini riportate in questo manuale sono fornite esclusivamente a titolo di riferimento e potrebbero contenere informazioni o caratteristiche non applicabili al computer acquistato. Il Gruppo Acer non sarà responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente manuale.

Registrazione del prodotto Acer

Andare su www.acer.com/register-product, e accedere o registrare un Acer ID per registrare il prodotto.

Una volta terminato, è possibile rivederlo nella pagina “Prodotti”.

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Google e Google Play sono marchi di Google LLC.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

INDICE

| | | | |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------|
| Primi passi | 4 | Vista tastiera | 6 |
| Accensione del Chromebook..... | 4 | Tasti di funzione..... | 7 |
| Selezionare le impostazioni della lingua.. | 4 | Collegamenti rapidi da tastiera comuni..... | 7 |
| Connessione a una rete | 4 | Touchpad | 8 |
| Accettare i termini di servizio | 4 | Vista da sinistra | 9 |
| Primo accesso | 4 | Informazioni USB Tipo A..... | 9 |
| Creazione di un nuovo account Google..... | 4 | Informazioni USB Tipo C | 9 |
| Sfoglia come ospite..... | 4 | Vista da destra | 10 |
| Presentazione dell'Acer Chromebook | 5 | Vista dal basso | 11 |
| Vista frontale | 5 | FAQ | 12 |
| | | Aiuto e altre informazioni | 13 |

PRIMI PASSI

Accensione del Chromebook

Sul Chromebook, premere il pulsante di accensione. Una schermata "di Benvenuto" sarà visualizzata quando il Chromebook si avvia per la prima volta.

Selezionare le impostazioni della lingua

Utilizzare l'elenco a discesa "Lingua" per selezionare l'impostazione predefinita della lingua. Se è presente più di una modalità di digitazione nella propria lingua, è possibile che venga richiesto anche di selezionare un metodo di input da tastiera.

Connessione a una rete

Selezionare una rete dall'elenco "Connetti a una rete" per collegarsi a Internet. Se l'accesso alla rete è protetto, sarà necessaria una password di accesso per connettersi ad essa.

Accettare i termini di servizio

Una volta stabilita la connessione a una rete, accettare i Termini di servizio. Quindi il Chromebook scaricherà gli aggiornamenti di sistema disponibili in modo che sia possibile ottenere automaticamente le ultime funzioni del ChromeOS.

Primo accesso

Creazione di un nuovo account Google


È possibile creare un nuovo account Google se non se ne possiede già uno. Selezionare **Crea un account Google** per configurare un nuovo account. Un account Google consente di accedere a servizi web utili sviluppati da Google, come Gmail, Google Drive e Google Calendar.

Sfoggia come ospite

È anche possibile utilizzare il Chromebook senza un account Google selezionando **Sfoggia come ospite**.


PRESENTAZIONE DELL'ACER CHROMEBOOK

Vista frontale

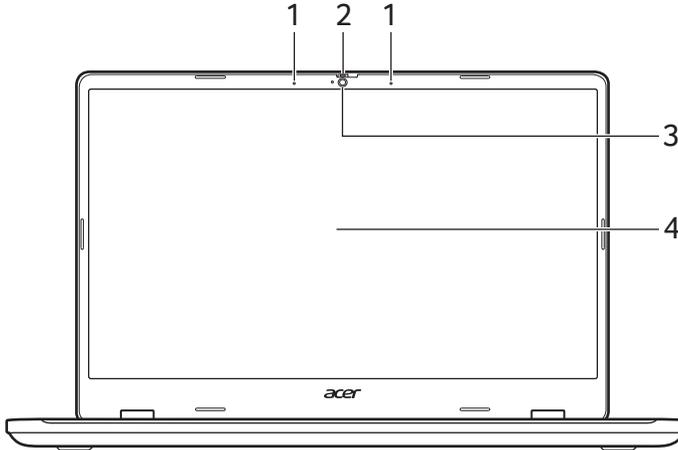

| # | Icona | Voce | Descrizione |
|---|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Microfono | Microfono interno per la registrazione di audio. |
| 2 | | Otturatore webcam | Scorrere l'otturatore verso sinistra per coprire la webcam. Scorrere verso destra per aprirlo. |
| 3 | | Webcam | Web camera per la comunicazione video. <i>Una luce accanto alla webcam indica che la webcam è attiva.</i> |
| 4 | | Schermo | Visualizza l'uscita del Chromebook, supporta l'opzione touch o non touch. |

Vista tastiera

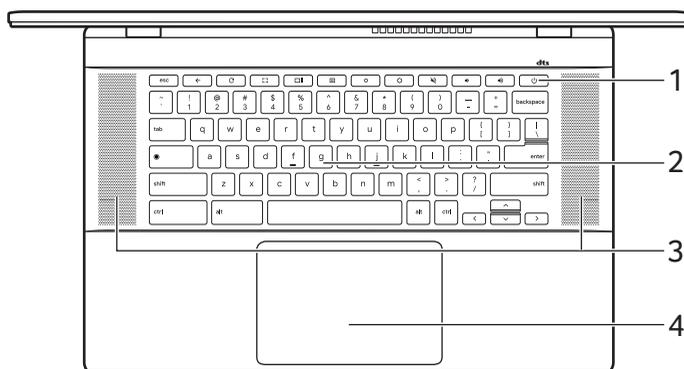

| # | Icona | Voce | Descrizione |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Pulsante di accensione | Accende/spegne il Chromebook. |
| 2 | | Tastiera | Per l'immissione di dati sul Chromebook. |
| 3 | | Altoparlanti | Emette l'uscita audio stereo. |
| 4 | | Touchpad / tasto clic | Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle del mouse del Chromebook. <i>La pressione di un punto qualsiasi sul tastiera funziona come il tasto sinistro di un mouse.</i> <i>La pressione di un punto qualsiasi con due dita funziona come il tasto destro di un mouse.</i> |

Tasti di funzione

Il Chromebook utilizza tasti funzione o combinazioni di tasti per accedere ad alcuni controlli hardware e software, come luminosità dello schermo e il volume. I tasti funzione dedicati hanno ciascuno una funzione specifica.

| Icona | Funzione | Descrizione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|  | Precedente | Torna alla pagina precedente. |
|  | Ricarica | Ricarica la pagina corrente. |
|  | Schermo intero | Apri la pagina in modalità schermo intero. |
|  | Finestra successiva | Passa alla schermata successiva. |
|  | Schermata | Cattura la schermata. |
|  | Riduzione della luminosità | Riduce la luminosità dello schermo. |
|  | Aumento della luminosità | Aumenta la luminosità dello schermo. |
|  | Dis audio | Disattiva l'uscita audio. |
|  | Riduzione del volume | Riduce il volume. |
|  | Aumento del volume | Aumenta il volume. |
|  | Utilità di avvio | Apri il pannello Applicazioni. |

Collegamenti rapidi da tastiera comuni

È possibile usare i collegamenti per completare rapidamente alcune attività.

| Collegamenti da tastiera | Descrizione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ctrl +  | Cattura la schermata. |

| Collegamenti da tastiera | Descrizione |
|--------------------------|-------------|
|--------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Alt +  | Attiva/disattiva il blocco maiuscole. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Alt +  | Proietta lo schermo. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|


Nota: Per un elenco completo dei collegamenti rapidi da tastiera, premere **Ctrl + Alt + /**

Touchpad

Il touchpad incorporato è un dispositivo di puntamento sensibile ai movimenti delle dita. Ciò significa che il cursore risponde appena le dita si muovono sulla superficie del touchpad.

| Azione | Gesto |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fai clic | Esercitare una pressione verso il basso su una parte qualsiasi del touchpad. |
| Tocco con due dita (o alt-clic) | Toccando il touchpad con due dita o premendo (e tenendo premuto) Alt sulla tastiera e toccando il touchpad con un dito, si svolge la stessa azione del "clic tasto destro" con il mouse del Chromebook. |
| Scorrimento con due dita | Posizionare due dita sul touchpad e spostarle in su e in giù per scorrere in verticale, a sinistra e a destra per scorrere in orizzontale. |
| Trascinare e rilasciare | Selezionare l'elemento che si desidera spostare con un dito. Con un secondo dito, spostare l'elemento. Togliere entrambe le dita per rilasciare l'elemento. (Questo gesto funziona con i file e non con finestre o icone.) |

Vista da sinistra



| # | Icona | Voce | Descrizione |
|---|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Porta USB Tipo C con ingresso CC | Connette all'adattatore di alimentazione USB Tipo C in dotazione e a dispositivi USB con un connettore USB Tipo C. Supporta DisplayPort™ su USB-C™. |
| 2 | | Porta HDMI | Supportano il collegamento per video digitali ad alta definizione. |
| 3 | | Porta USB | Connette a dispositivi USB. |
| 4 | | Indicatore della batteria | Indica lo stato della batteria del Chromebook. In carica: Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica. Completamente carica: Luce di colore blu quando è nella modalità CA. |

Informazioni USB Tipo A

- Le porte USB 3.2 Gen 1 compatibili sono blu.
- Compatibile con USB 3.2 Gen 1 e i dispositivi precedenti.
- Per prestazioni ottimali, usare dispositivi certificati USB 3.2 Gen 1.
- Definito dalle specifiche USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Informazioni USB Tipo C

- USB 3.2 Gen 1 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.
- Supporta l'uscita audio/video DisplayPort™.
- Fornisce fino a 3 A a 5 V CC per la carica USB.


- Ingresso CC: richiede un adattatore di alimentazione o una sorgente di alimentazione che offra 45 W o 65 W a 5~20 V.
Per prestazioni ottimali, usare un adattatore di alimentazione certificato Acer o un dispositivo di alimentazione USB.

Vista da destra



| # | Icona | Voce | Descrizione |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Jack auricolari/ altoparlanti | Effettua il collegamento ai dispositivi audio (ad es., altoparlanti, auricolari) o a una cuffia con microfono. |
| 2 |  | Porta USB Tipo C con ingresso CC | Connette all'adattatore di alimentazione USB Tipo C in dotazione e a dispositivi USB con connettore USB Tipo C. Supporta DisplayPort™ su USB-C™. |
| 3 |  | Slot blocco Kensington | Connette al blocco di sicurezza Kensington-compatibile. |

Vista dal basso

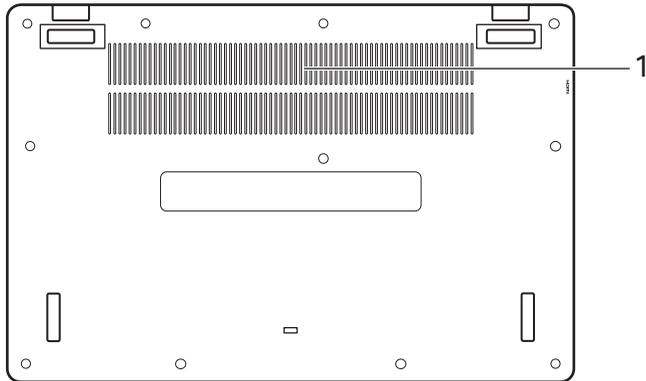

| # | Icona | Voce | Descrizione |
|---|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Ventilazione e ventola di raffreddamento | Permette al Chromebook di rimanere fresco. <i>Non coprire e non ostruire le aperture.</i> |

FAQ

| Domanda | Risposta |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quali software funzionano su Chromebook? | I Chromebook utilizzano applicazioni da Google Play Store e sul Web. Sono disponibili applicazioni per la produttività, creatività, vedere film e programmi, giocare e altro. |
| Come possono essere scaricate altre applicazioni? | È possibile scaricare altre applicazioni da Google Play Store  o dal Web. |
| È possibile usare il software Microsoft Office? | Sui Chromebook è possibile usare Microsoft [®] Office. Le applicazioni Word, Excel [®] e PowerPoint [®] possono essere scaricate in modo semplice dal Web. |
| Dove si trovano i file? | Tutti i file sono salvati nell'applicazione File  . Trovare l'applicazione facendo clic sull'icona dell'Utilità di avvio  e cercando "Files". |
| Come è possibile trasferire i file locali? | Trasferire i file locali utilizzando un dispositivo di archiviazione compatibile. Il Chromebook funziona con la maggior parte dei dispositivi di archiviazione esterni (ad esempio: chiavette USB, dischi rigidi rimovibili). È anche possibile caricare file, foto e video su Google Drive. Una volta configurato il Chromebook con l'account Google, sarà possibile accedere ai file sul Drive. |
| Perché il Chromebook richiede le informazioni dell'account Google? | L'account Google sarà utilizzato per accedere al Chromebook. È lo stesso account usato per i servizi Google come Gmail e Drive. Il Chromebook utilizza le informazioni dell'account per accedere automaticamente alle applicazioni e servizi. |

| Domanda | Risposta |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Come è possibile impostare il dispositivo per i bambini? | Per configurare il controllo genitori per i bambini, è importante accedere utilizzando l'account Google personale del bambino. Se ancora non è stato creato un account, è possibile crearlo durante il processo di accesso a Chromebook. Sarà possibile aggiungere l'account di scuola del bambino una volta completata l'integrazione del dispositivo. |

Aiuto e altre informazioni

| Per informazioni su: | Consultare: |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guida del Chromebook | Aprire l'applicazione Esplora  sul Chromebook. |
| Sistema operativo Chrome | google.com/support/chromebook/ |